

ATV-101    タッてるリモコン(地デジ対応型)

タッてるリモコン(地デジ対応型)のメーカーコード一覧表です。  
ページの下の方には設定のしかたも載っています。  
リモコンの設定時にご利用ください。

※地デジ対応型は2008年2月発売の商品です。

【メーカーコード一覧表】                      設定されたコードナンバーは、電池蓋のシールにご記入ください。

| メーカー名             | テレビ (アナログ地上・BSチューナー内蔵テレビ含む)<br>ビデオ一体型テレビ                                                                                                                                        | テレビ (BS・110度CS・地上<br>デジタルチューナー内蔵テレビ含む) | ビデオ                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| アイワ               | 101010、101011、101012、101013<br>1010710、1010711、11101010、11101011<br>1110102、1110103                                                                                             |                                        | 10101010、10101011、10101012<br>10101013、10101014、10101015<br>10101053、10101078 |
| 富士通ゼネラル           | 1010104、1010105、101069、101072<br>101073                                                                                                                                         |                                        | 1010106、101042、101054<br>101055                                               |
| フナイ<br>(PRECIOUS) | 1010106、1010107、1010108、1010109<br>1010110、101074、101075、1110104<br>1110105                                                                                                     |                                        | 1010107、1010108、1010109<br>101056                                             |
| ゴールドスター<br>(LG)   | 101042、101043、101044、101045<br>101046、101047、101048、101049<br>1010510、1010511、1010512、101076<br>101077、1110107                                                                  |                                        | 101047、101048、101057<br>101074                                                |
| 日 立               | 101011、101012、101062、101063<br>101065、101078、101079、1010810<br>1010811、1110108、1110109、111110<br>11134                                                                          | 2103、2104<br>2108、2109                 | 10101010、1010111、101058<br>101072、101079                                      |
| ビクター              | 101039、1010410、1010411、111111                                                                                                                                                   | 2112、2113<br>2114                      | 101043、101044、101045<br>101046、101059、1010610<br>1010611                      |
| 三 菱               | 101013、101014、101015、101067<br>101082、101083、101084                                                                                                                             | 21110、21111                            | 101012、101013、101014<br>101015、101016、101062                                  |
| NEC               | 101016、101017、101018、101061<br>111112、111113、111114、111115                                                                                                                      |                                        | 101017、101018、101019<br>1010210                                               |
| フィリップス            | 101023、101024                                                                                                                                                                   |                                        | 101026                                                                        |
| サムソン(三星)          | 101042、101043、101044、101045<br>101046、101047、1010510、1010512<br>1010513、1010514、1010515、1010516<br>1010517、1010518、1010519、1010610<br>1010616、1010618、101089、1010910<br>1010911 |                                        | 101049、1010510、1010511<br>1010512、1010613、1010614                             |
| パイオニア             | 101025                                                                                                                                                                          | 21109、21210                            | 101027                                                                        |
| シャープ              | 101029、1010310、1010311、101092                                                                                                                                                   | 21107、21108                            | 101032、101033、101034<br>101073                                                |
| ソニー               | 101032、101033、101034、101035<br>101036、101093、101094、101098<br>11123、11124、11125                                                                                                 | 2101010、2101011<br>210102              | 101035、101036、101037<br>101038、101039、1010410<br>101068                       |
| 東 芝               | 101037、101038、11126、11127                                                                                                                                                       | 210105、210106<br>210107                | 101041、101042、101054<br>101069、1010710、1010711                                |
| 大宇(DAEWOO)        | 101016、101095、101096、101097<br>101099、11128、11129                                                                                                                               |                                        | 101065、101057                                                                 |
| サンヨー              | 101026、101027、101028、101064<br>111211、11122                                                                                                                                     | 210103、210104<br>21105、21106           | 101028、101029、1010310<br>1010311                                              |
| パナソニック<br>(松下)    | 101019、1010210、1010211、1010212<br>101085、101086、101087、101088<br>11116、11117、11118、11119<br>111210、11132、11133                                                                  | 210103、210104                          | 1010211、1010212、1010213<br>1010214、1010215                                    |
| その他               | 101016、101043、101074、101089<br>101095、1110103、1110106、11128<br>11135                                                                                                            |                                        | 1010107、101057、101064<br>101075、101076、101077                                 |

◆一部の機種によっては、操作できないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。  
ビデオ一体型テレビは、テレビとビデオをそれぞれ設定しなければならないものもあります。

※本品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

【準備】

はじめに、メーカーコード設定が必要です。【メーカーコード一覧表】をご覧ください  
りまして、メーカーコード設定をしてからご使用ください。

【メーカー設定の仕方】

本機をご使用の前に [メーカーコード一覧表](#) をご覧のうえ、次の操作を行ってください。

●通常の設定 (例:ご使用のテレビ・ビデオのメーカーコードが10112の場合…)

テレビの場合



押しながら… と押す

1.電源ボタンTVを押しながらチャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁の番号を押します。



ボタンをはなす

2.電源ボタンTVをはなすと、セットが完了します。  
※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってください。

ビデオの場合



押しながら… と押す

1.電源ボタンVTRを押しながらチャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁の番号を押します。




ボタンをはなす

2.電源ボタンVTRをはなすと、セットが完了します。  
※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってください。

●クイックサーチによる設定 (メーカーコード一覧表を見なくても設定できる便利な機能)

1.ご使用になるテレビの電源を入れます。

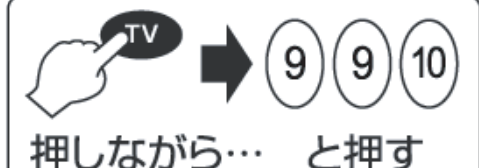


押しながら… と押す

2.電源ボタンTVを押しながらチャンネルボタン9910を押します。電源ボタンTVをはなし、インジケータの点滅を確認してください。



くりかえし押す

3.本機をご使用になるテレビに向け、テレビの電源が切れるまで電源ボタンTVをくりかえし、ゆっくり押します。

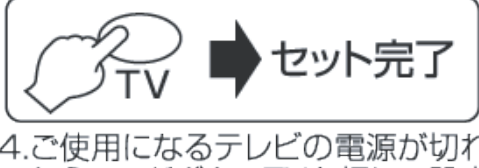

セット完了

4.ご使用になるテレビの電源が切れたらモードボタンTVを押して設定が完了します。その時インジケータが消えます。

1.ご使用になるビデオの電源を入れます。



押しながら… と押す

2.電源ボタンVTRを押しながらチャンネルボタン9910を押します。電源ボタンVTRをはなし、インジケータの点滅を確認してください。



くりかえし押す

3.本機をご使用になるビデオに向け、ビデオの電源が切れるまで電源ボタンVTRをくりかえし、ゆっくり押します。



セット完了

4.ご使用になるビデオの電源が切れたらモードボタンVTRを押して設定が完了します。その時インジケータが消えます。

※インジケータが点滅しだしたら、30秒以内に次の操作を行ってください。30秒を経過するとインジケータが消えますので、再度上記の2からの操作を行ってください。  
※テレビ (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ含む) は半自動サーチができません。