

# タッテるリモコンII メーカー一覧表

## 【メーカーコード一覧表】A

メーカー名	テレビ	ビデオ
アイワ	⑩⑩⑩、⑩⑩①、⑩⑩②、⑩⑩③、⑩⑦⑩、⑩⑦① (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩⑩⑩、⑩⑩①、⑩⑩②、⑩⑩③、⑩⑩④、⑩⑩⑤、⑩⑤③
富士通ゼネラル*	⑩⑩④、⑩⑩⑤、⑩⑥⑨、⑩⑦②、⑩⑦③	⑩⑩⑥、⑩⑤④
フナイ(PRECIOUS)	⑩⑩⑥、⑩⑩⑦、⑩⑩⑧、⑩⑩⑨、⑩①⑩、⑩⑦④、⑩⑦⑤ (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩⑩⑦、⑩⑩⑧、⑩⑩⑨、⑩⑤⑥
ゴールドスター(LG)*	⑩④②、⑩④③、⑩④④、⑩④⑤、⑩④⑥、⑩④⑦、⑩④⑧、 ⑩④⑨、⑩⑤⑩、⑩⑤①、⑩⑤②、⑩⑦⑥、⑩⑦⑦	⑩④⑦、⑩④⑧、⑩⑤⑦
日立	⑩①①、⑩①②、⑩⑥②、⑩⑥③、⑩⑥⑤、⑩⑦⑧、⑩⑦⑨、 ⑩⑧⑩、⑩⑧①(ビデオ一体型テレビ含む)	⑩①⑩、⑩①①、⑩⑤⑧
ビクター	⑩③⑧、⑩④⑩、⑩④①	⑩④③、⑩④④、⑩④⑤、⑩④⑥、⑩⑤⑨、⑩⑥⑩、⑩⑥①
三菱	⑩①③、⑩①④、⑩①⑤、⑩⑥⑦、⑩⑧②、⑩⑧③、⑩⑧④ (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩①②、⑩①③、⑩①④、⑩①⑤、⑩①⑥、⑩⑥②
NEC*	⑩①⑥、⑩①⑦、⑩①⑧、⑩⑥①	⑩①⑦、⑩①⑧、⑩①⑨、⑩②⑩
パナソニック(松下)	⑩①⑨、⑩②⑩、⑩②①、⑩②②、⑩⑧⑤、⑩⑧⑥、⑩⑧⑦、 ⑩⑧⑧(ビデオ一体型テレビ含む)	⑩②①、⑩②②、⑩②③、⑩②④、⑩②⑤
フィリップス*	⑩②③、⑩②④	⑩②⑥
パイオニア*	⑩②⑤	⑩②⑦
サムソン(三星)*	⑩④②、⑩④③、⑩④④、⑩④⑤、⑩④⑥、⑩④⑦、⑩⑤⑩、 ⑩⑤②、⑩⑤③、⑩⑤④、⑩⑤⑤、⑩⑤⑥、⑩⑤⑦、⑩⑤⑧、 ⑩⑤⑨、⑩⑥⑩、⑩⑥⑥、⑩⑥⑧、⑩⑧⑨、⑩⑨⑩、⑩⑨① (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩④⑨、⑩⑤⑩、⑩⑤①、⑩⑤②、⑩⑥③、⑩⑥④
サンヨー	⑩②⑥、⑩②⑦、⑩②⑧、⑩⑥④	⑩②⑧、⑩②⑨、⑩③⑩、⑩③①
シャープ	⑩②⑨、⑩③⑩、⑩③①、⑩⑧②(ビデオ一体型テレビ含む)	⑩③②、⑩③③、⑩③④
ソニー	⑩③②、⑩③③、⑩③④、⑩③⑤、⑩③⑥、⑩⑧③、⑩⑧④ (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩③⑤、⑩③⑥、⑩③⑦、⑩③⑧、⑩③⑨、⑩④⑩
東芝	⑩③⑦、⑩③⑧(ビデオ一体型テレビ含む)	⑩④①、⑩④②
DAEWOO(大宇) DACUS	⑩⑧⑤、⑩⑧⑥、⑩⑧⑦	⑩⑥⑤

◆一部の機種によっては、操作できないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。ビデオ一体型テレビは、テレビとビデオをそれぞれ設定しなければなりません。\*のメーカーについては、RC-02のBS機能には対応していません。  
※本品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

※DVD一体型ビデオには対応していません。  
※デジタルBSに対応していません。  
※地上波デジタル放送には対応していません。


## 【メーカー設定の仕方】

本品をご使用の前に左記のメーカーコード一覧表をご覧のうえ、次の操作を行ってください。

### 通常の設定(例:ご使用のテレビ・ビデオのメーカーコードが⑩①②の場合...)

#### テレビの場合

- 電源ボタンTVを押しながらかんネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁の番号を押します。

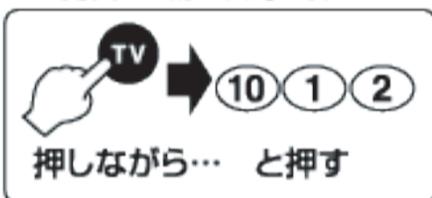

- 電源ボタンTVをはなすと、設定が完了します。  
※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってください。



#### ビデオの場合

- 電源ボタンVTRを押しながらかんネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁の番号を押します。



- 電源ボタンVTRをはなすと、設定が完了します。  
※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってください。



### クイックサーチによる設定(メーカーコード一覧表を見なくても設定できる便利な機能)

- ご使用になるテレビの電源を入れます。
- 電源ボタンTVを押しながらかんネルボタン⑨⑨⑩を押します。電源ボタンTVをはなし、インジケータの点滅を確認してください。



- 本品をご使用になるテレビに向け、テレビの電源が切れるまで電源ボタンTVをくりかえし、ゆっくり押します。



- ご使用になるテレビの電源が切れたらモードボタンTVを押して設定が完了します。その時インジケータが消えます。



- ご使用になるビデオの電源を入れます。
- 電源ボタンVTRを押しながらかんネルボタン⑨⑨⑩を押します。電源ボタンVTRをはなし、インジケータの点滅を確認してください。



- 本品をご使用になるビデオに向け、ビデオの電源が切れるまで電源ボタンVTRをくりかえし、ゆっくり押します。



- ご使用になるビデオの電源が切れたらモードボタンVTRを押して設定が完了します。その時インジケータが消えます。



※インジケータが点滅したら、20秒以内に次の操作を行ってください、20秒経過するとインジケータが消えますので、再度上記の2の操作を行ってください。